
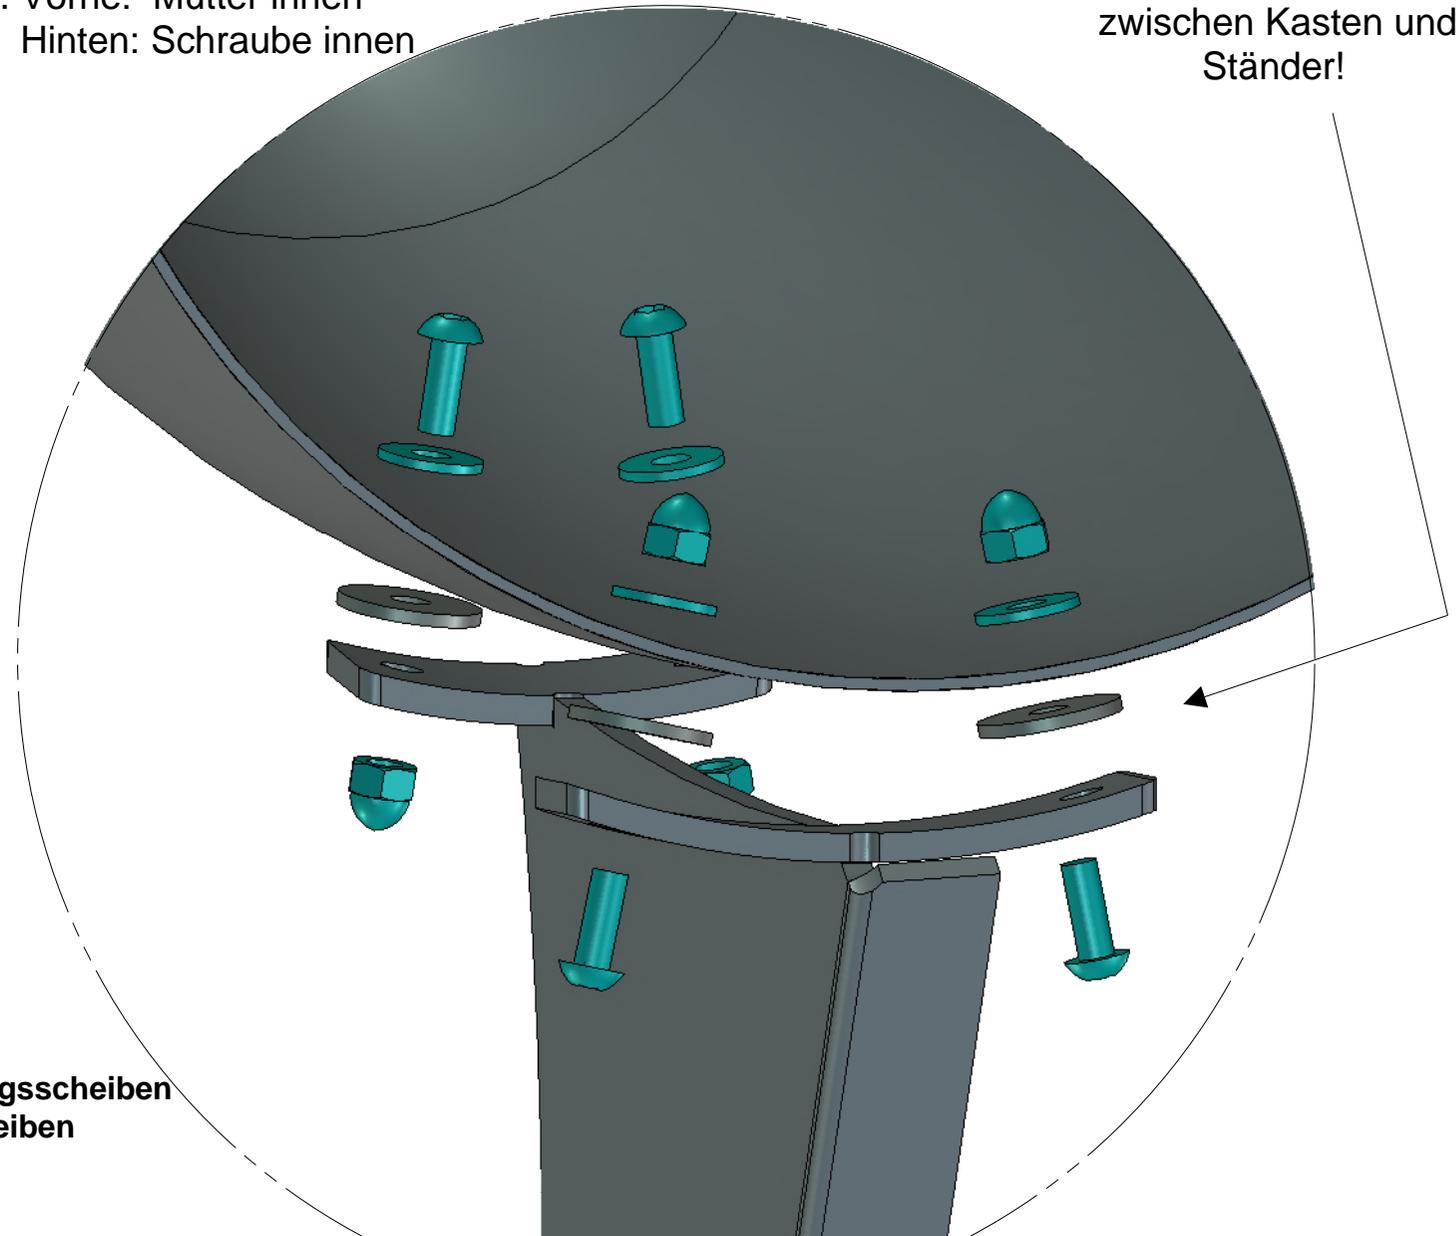


Montage Anleitung Flash Gordons faster service

1. Montieren Sie den Kasten auf jeden fall zu zweit.
2. Zwischen Kasten und Ständer die beigelegten Nylon Unterlagsscheiben (mit Klebestreifen provisorisch ankleben).
3. Wenn nötig Befestigungslöcher etwas nachbohren, Zink nicht verletzen!
4. Vorne: Mutter innen
Hinten: Schraube innen

Nylon Unterlagsscheiben
zwischen Kasten und
Ständer!

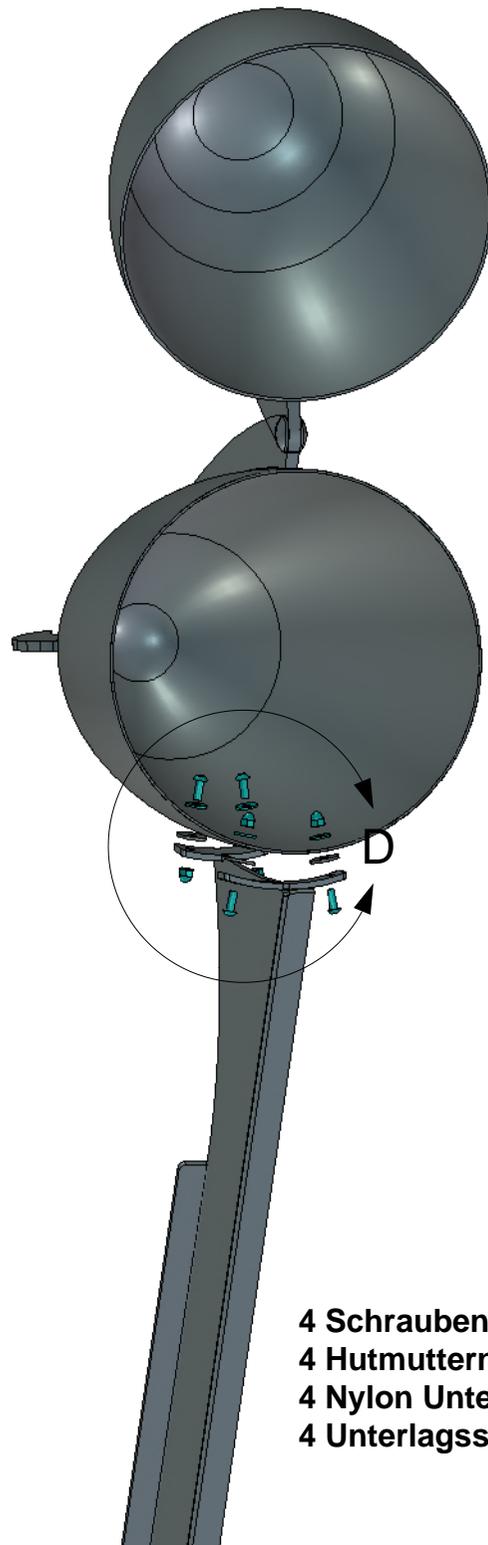

4 Schrauben
4 Hutmuttern
4 Nylon Unterlagsscheiben
4 Unterlagsscheiben